



VIDEO ZASLON Classe 100V16B



NAVODILA ZA UPORABO


Kazalo:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Splošna navodila | Stran 2 |
| 2. Slika in opis naprave | Stran 2 |
| 3. Uporaba krmilne ročice | Stran 2 |
| 4. Nastavitve | Stran 3 |

1. SPLOŠNA NAVODILA za vgradnjo in uporabo:



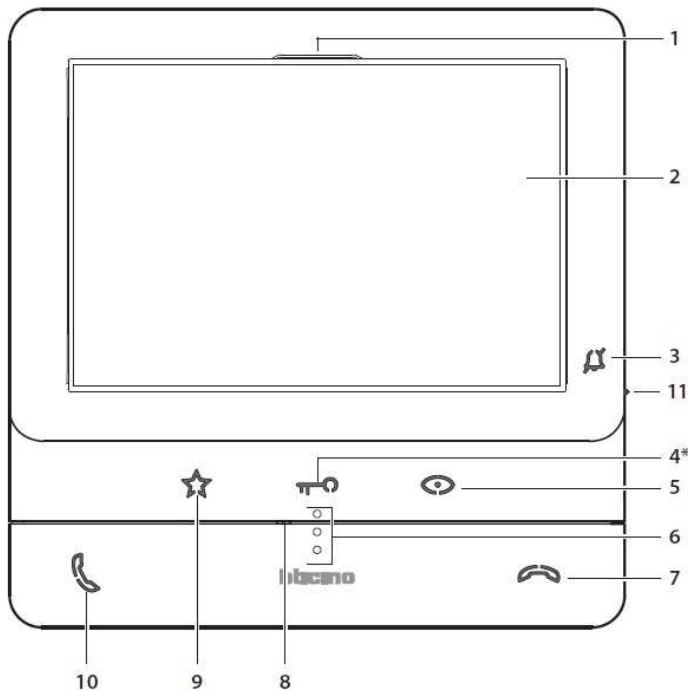


- Zaslone sme biti vgrajen samo v zaprtih prostorih
- Zaslone ne sme biti izpostavljen vodnim kapljicam ali drugi tekočini in pari
- Ne sme se zapirati odprtih za hlajenje
- Zaslone se lahko uporablja samo v 2-žilnem sistemu Bticino

Nepravilna uporaba lahko vpliva na varnostne lastnosti naprave

2. SLIKA IN OPIS NAPRAVE

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Zvočnik |
| 2 | 5" zaslon |
| 3 | LED indikator izklopa zvonjenja |
| 4 | Tipka za aktivacijo ključavnice |
| 5 | Tipka za aktivacijo/pregled kamer |
| 6 | Reliefno vodilo za slepe |
| 7 | Tipka za sprejem poziva |
| 8 | Mikrofon |
| 9 | Tipka za aktivacijo luči/dod.funkcija |
| 10 | Tipka za zaključek pogovora |
| 11 | Krmilna ročica za nastavitve |

3. UPORABA KRMILNE ROČICE


SIMBOL	NAČIN UPRAVLJANJA	FUNKCIJA
	Pritisk na ročico	Potrditev/dostop do nastavitvev
	Pritisk in držanje tipke 8 sek.	Dostop do naprednih nastavitvev
		
	Potisk ročice gor	Prejšnja stran/zvišanje nivoja
	Potisk ročice dol	Naslednja stran/znižanje nivoja

4. NASTAVITVE


MENI Z NASTAVITVAMI




V stanju pripravljenosti pritisnite ročico, da aktivirate zaslon

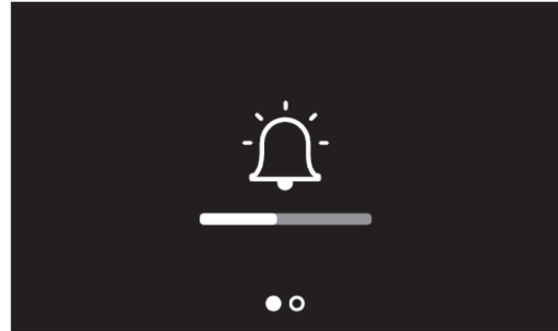

Potisnite ročico gor-dol, da izbirate med:

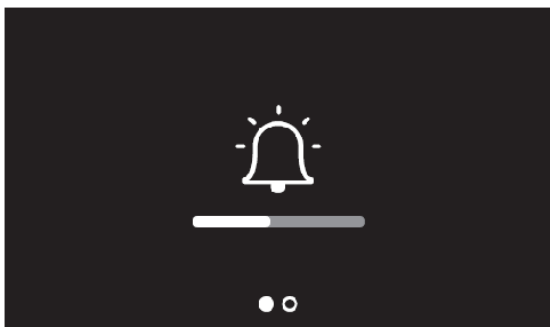


Nastavitvijo jakosti zvonjenja

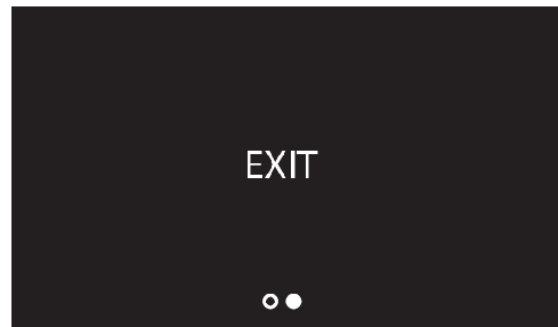


Izhodom iz menija


NASTAVITEV JAKOSTI ZVONJENJA

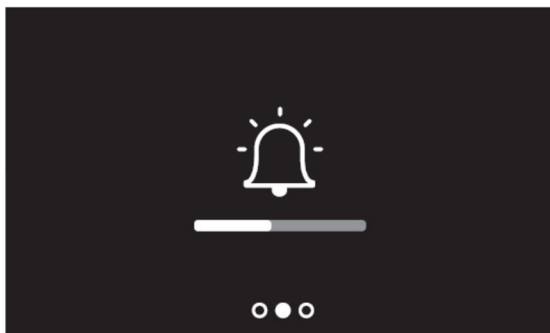


1.Pritisnite ročico, slišali boste nastavljeno zvonjenje

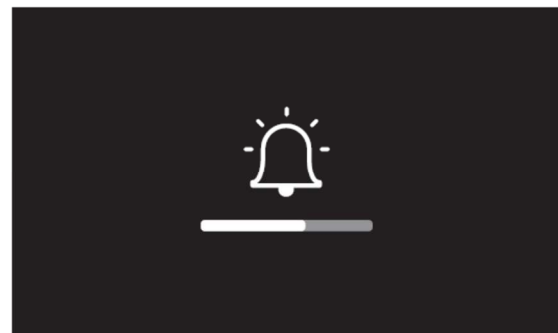

2.S potiskom ročice gor-dol nastavite jakost (1-8)

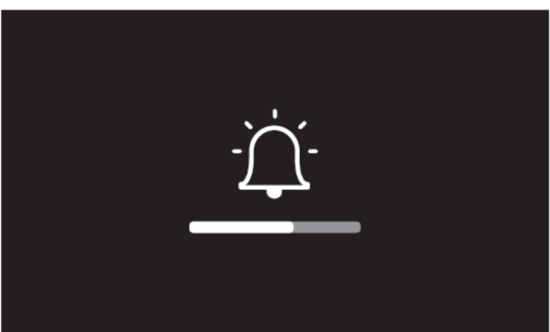

3.Potisnite ročico za potrditev nastavitve

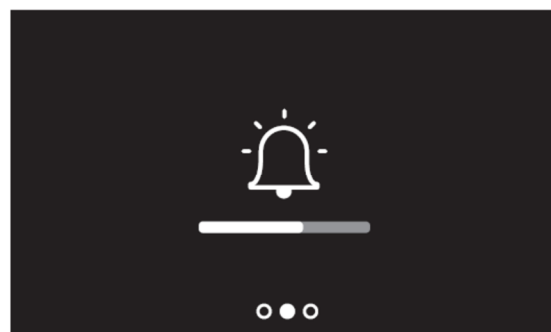

4.S potiskom ročice gor-dol izbeite druge nastavitve ali izhod




Najnižji nivo zvonjenja le tega izklopi. Rdeča Led utripa

NASTAVITEV SLIKE IN ZVOKA



1. Med povezavo pritisnite ročico

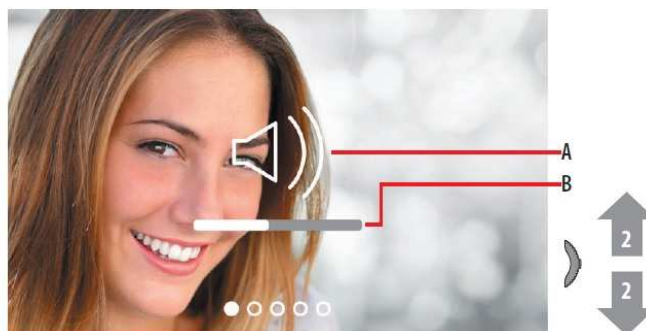

2. Prikaže se vrsta nastavitve (A) in nivo (1-8)
Premaknite ročico gor/dol da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti (pregled v naslednji tabeli)

IKONA



NASTAVITEV

Nastavitev zvočnika

OPOMBA

Nastavitev je možna samo med pogovorom




Nastavitev svetlosti zaslona




Nastavitev kontrasta




Nastavitev barv

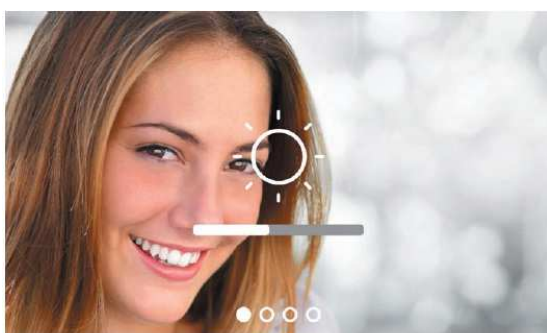


3. Potisnite ročico za potrditev izbire

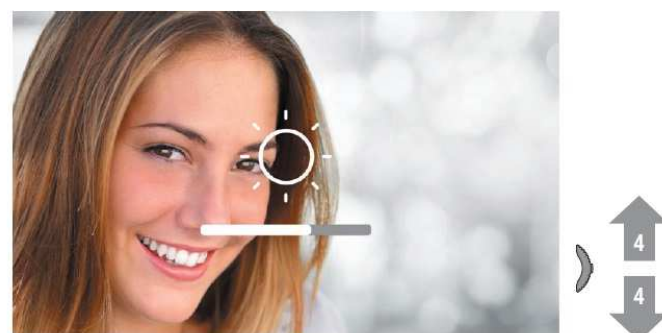

4. S potiskom ročice gor-dol nastavitve ustrezen nivo

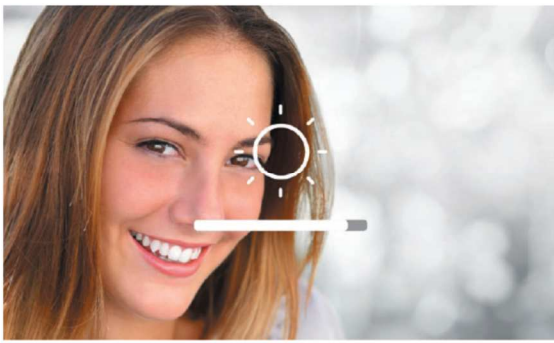

5. Potisnite ročico za potrditev nastavitve

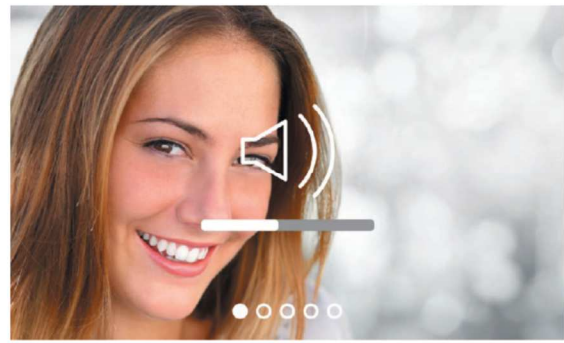


6.


MENI ZA NAPREDNE NASTAVITVE-PRILAGODITEV DELOVANJA NAPRAVE




V stanju pripravljenosti pritisnite ročico cca 8 sek. in vstopite v meni.

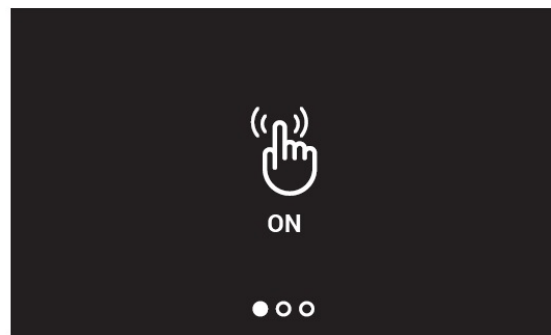


S potiskom ročice gor-dol izberite med:

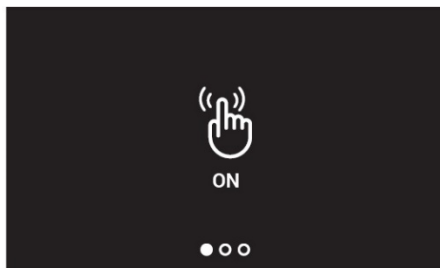

Vklop/lzklop zvoka tipk

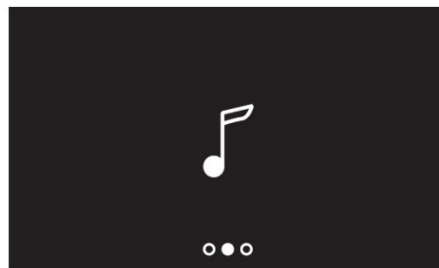

Prilagoditev zvonjenja

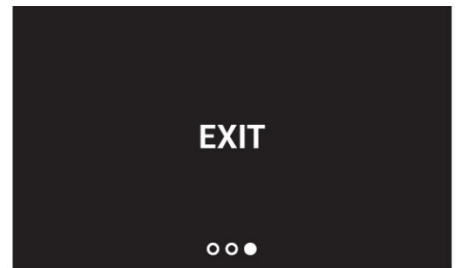


Izhod iz menija

VKLOP/IZKLOP ZVOKA TIPK


V osnovni nastavitvi je zvok tipk (kratak pisk) aktiviran. To funkcijo se lahko izklopi/vklopi na sledeč način:

V stanju pripravljenosti pritisnite ročico cca 8 sekund in vstopite v napredni meni in izberite ustrezno nastavitvev:

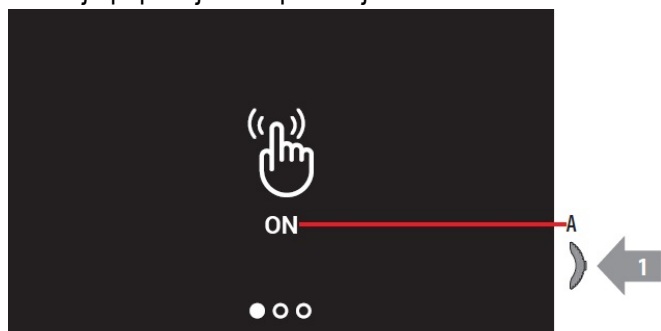

A – status nastavitve (ON=vklopljeno, OFF=izklopljeno)

1.Pritisnite ročico za spremembo nastavitve

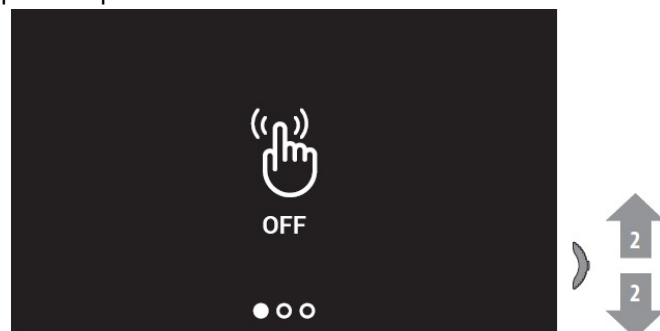


2.S potiskom ročice gor-dol izbeite drugo nastavitvev ali izhod

PRILAGODITEV ZVONJENJA


S to nastavitvijo izberete način zvonjenja (melodijo) za različne pozive.

Način zvonjenja za zunanje enote (vhodne tabloje) S=2 in S=3 je prednastavljen in se ga ne da spreminjati.

V stanju pripravljenosti pritisnite ročico cca 8 sekund in vstopite v napredni meni in izberite ustrezno nastavitvev:

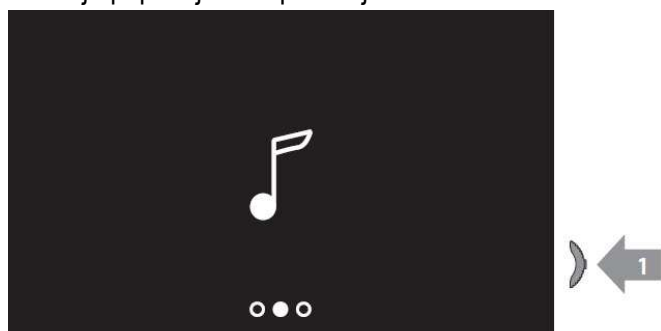

1.Pritisnite krmilno ročico da izberete poziv

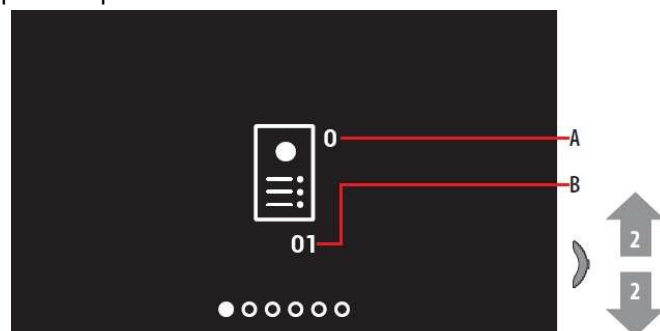

2.Prikaz vrste poziva (A) in št.trenutne melodije (B)
Premaknite ročico gor/dol da izberete poziv, ki ga želite spreminjati (pregled v naslednji tabeli)

IKONA

VRSTA POZIVA



Poziv z glavne zunanje enote-vhodnega tabloja (S=0)



Poziv z dodatne zunanje enote-vhodnega tabloja (S=1)




Etažni poziv (tipka pred vrati stanovanja)




Interkom-poziv z druge notranje enote




Zunanji interkom-preko stanovanjskega vmesnika 346850

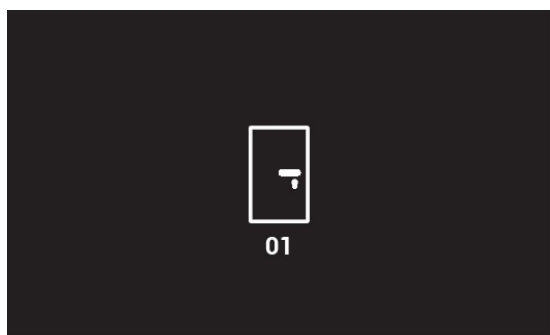


3. Pritisnite krmilno ročico za nadaljevanje

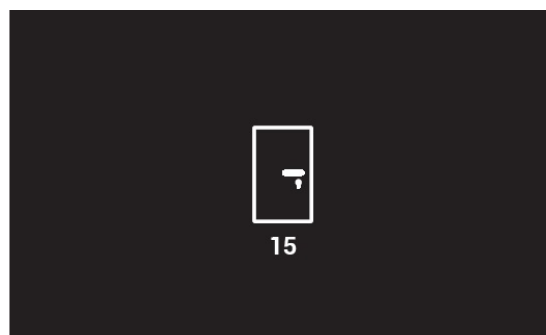

4. S potiskom ročice gor/dol izberete melodijo

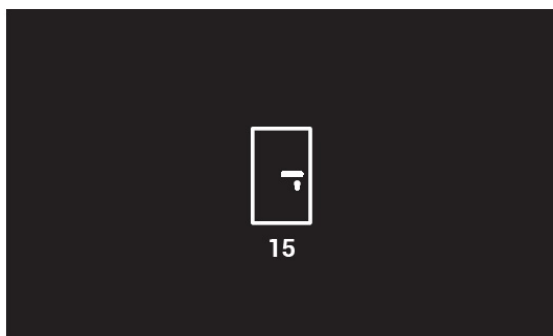

5. S pritiskom ročice potrdite izbiro melodije ali počakajte

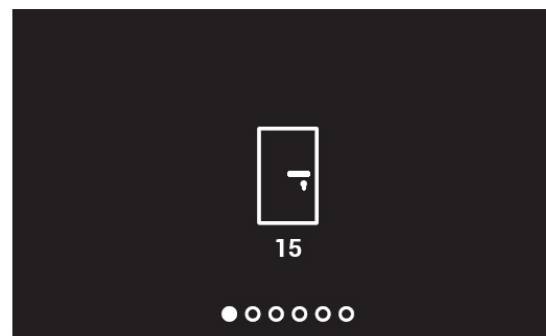


6. S potiskom ročice gor/dol izberite drug poziv ali izhod

FUNKCIJA VARNE KLJUČAVNICE

Z vklopom te funkcije onemogočimo aktivacijo ključavnice v stanju pripravljenosti, ko ne poteka komunikacija z zunanjo enoto-vhodnim tablojem. Aktivacija ključavnice bo torej ob vklopljeni funkciji mogoča le med pogovorom.

Aktivacija funkcije »VARNA KLJUČAVNICA«

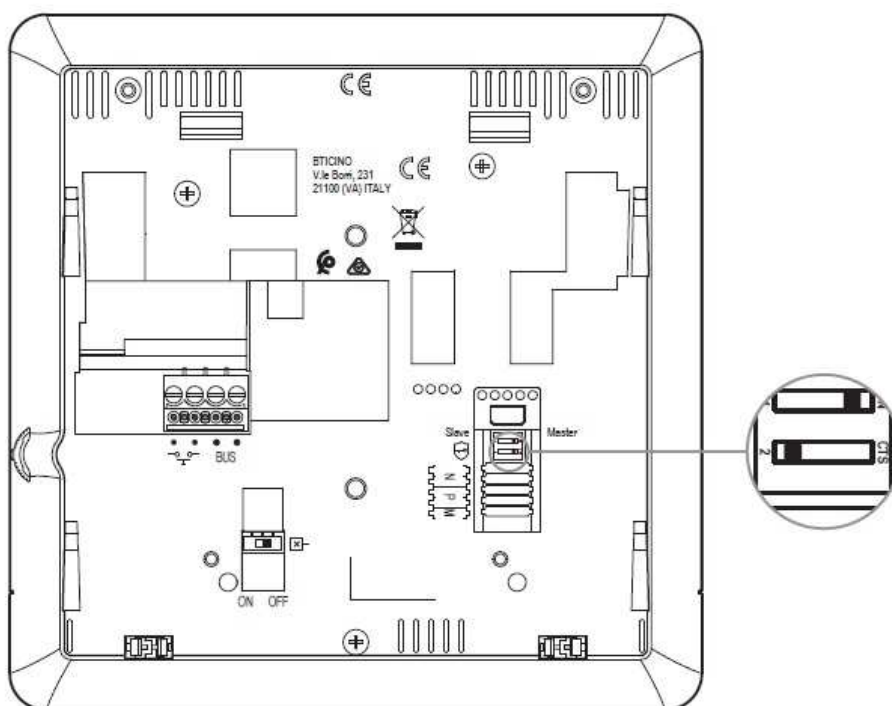

Premaknite ustrezno mikrostikalo  v pozicijo »ON«

Opomba: ko je ta funkcija aktivna, so onemogočene vse aktivacije ključavnic z vseh tipk. Te ob pritisku utripajo.